

LONT OPSPANNEN.

Benodigheden:

- Gietmal.
- Lont.
- Centreernaald.
- siliconen afsluitop / kneedgom.

Stap 1 Het opspannen van de lont .


Wax de lont voor zie lont voorwaxen.

Maak een knoopje in het lont en rijg de naald erdoor.

laat de lont in de gietmal zakken door het tuitje.

leg de centreernaald over de mal in de inkepingen.

Trek het lont strak en zet de siliconen afsluitop erop waar deze niet past is kneedgom een oplossing.

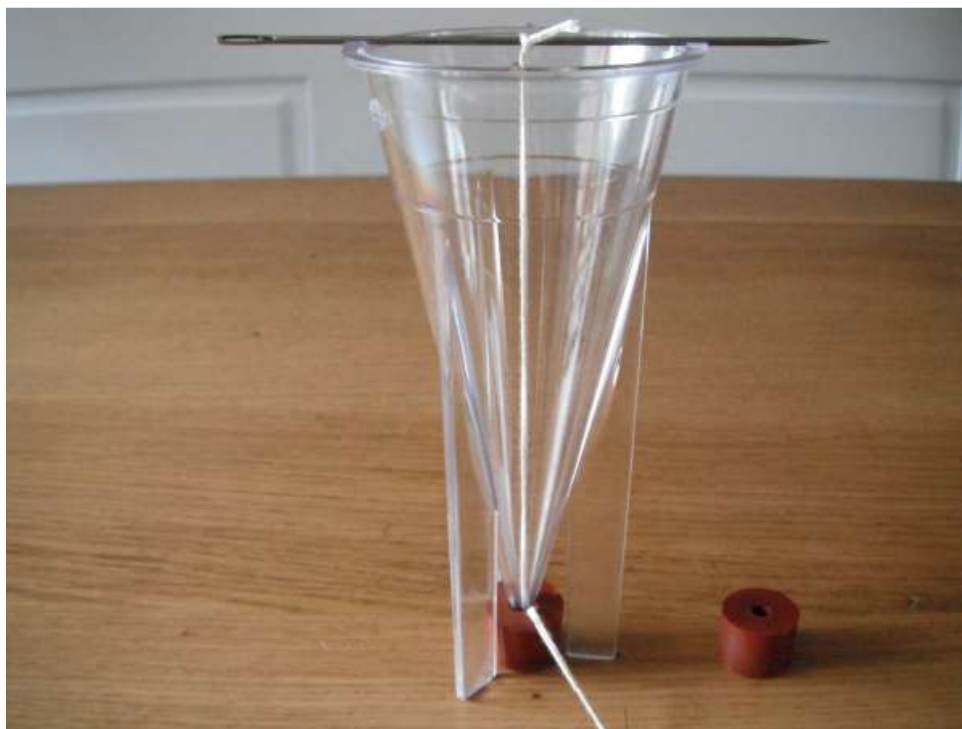

Veel plezier en tot ziens in onze webshop; www.hetnieuwelicht.nu