

WINDLICHT GIETEN.

Benodigdheden:

- Paraffine.
- Stearine.
- Kleurstof.
- Centreernaald.
- Thermometer.
- Gietmal voor windlicht .
- RVS AU Bain Marie Gietpan.
- Klierschort.



Stap 1

Het Klaarmaken van de was.

Zet de Au Bain Marie Gietpan met de paraffine op het vuur en laat het heel zachtjes smelten.

Verwarm de was tot 90 graden.

Voeg eventueel iets kleur toe niet te veel anders laat het geen licht door.



Stap 2


Het Gieten van het windlicht.

Zet de Gietmal op een stabiele ondergrond. Bepaal de hoogte van het te maken windlicht en vul tot daar de gietmal.

Wacht tot de bovenrand van ca. 5mm hard is en doorboor met een centreernaald deze laag op 5mm vanaf de rand en ga zo langs de hele rand.

Stap 4

Haal het "was deksel" weg en giet de was terug in de Au Bain Marie Gietpan. Eventuele oneffenheden gladstrijken met de hand.

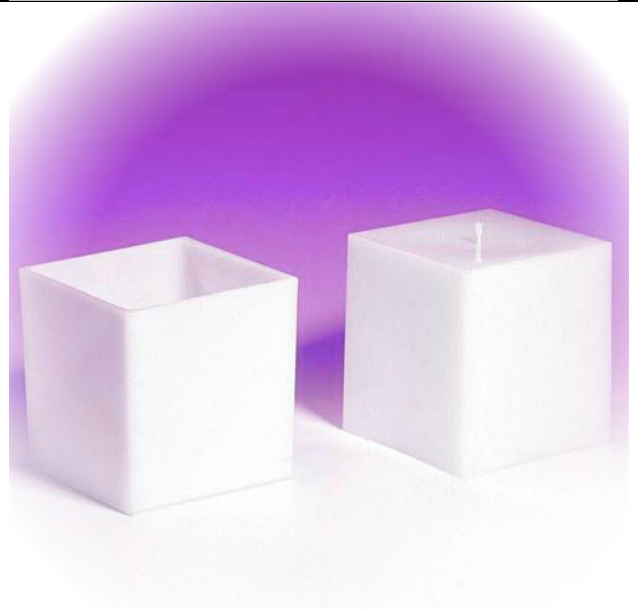

Stap 5

Het lossen van het windlicht.

Laat de kaars goed afkoelen.
Los de kaars uit de mal.
Zo nodig de rand recht snijden met een mes.
De boven rand kan ook golvend of schuin afgesneden worden.



Decoratie technieken:

Aanbrengen van decoratie kan met:
Overgieten.
Schuurspons er op dippen.
Kwastje.
Rietje.
Wattenstaafje.
Spijker.

Waspen .
Gekleurde was.
Glitter.
Goud/ Zilver was.



TIPS:

*Leg op de bodem een laagje zand zodat het wachine lichtje niet door de waslaag brand.

Stearine kan de kleur beïnvloeden, dan eventueel stearine achterwege laten.

