

ZELF DOVENDE KAARS MAKEN.

Benodigheden:

- Gietmal.
- Lont.
- Centreernaald.
- siliconen afsluitop / kneedgom.

Stap 1 Het opspannen van de lont .

Wax de lont voor zie lont voorwaxen.

Maak een knoopje in het lont en rijg de naald erdoor.

Rijg een pitvoetje met de punt omgekeerd zie foto aan het lont en knijp deze vast.


Laat de lont in de gietmal zakken door het tuitje.

Leg de centreernaald over de mal in de inkepingen.

Trek het lont strak en zet de siliconen afsluitdop erop waar deze niet past is kneedgom een oplossing.



Het Nieuwe Licht
kaarsenmakersbenodigheden

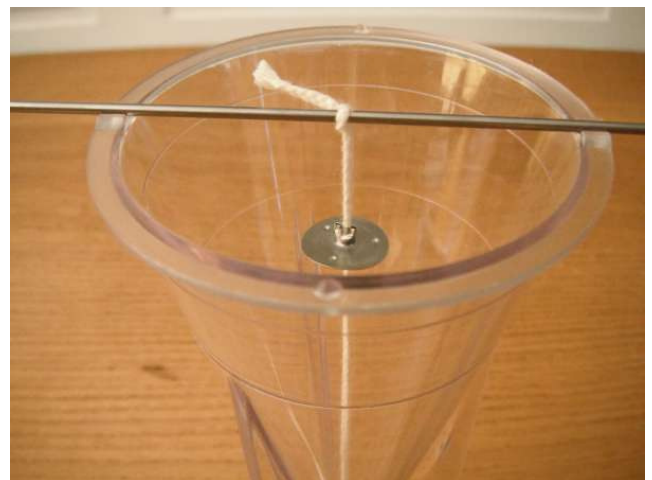

Veel plezier en tot ziens in onze webshop; www.hetnieuwelicht.nu